NOTATKI

Instrukcja obsługi LDM

TrumpetCar/CarSpeaker

Przenośny zestaw nagłaśniający do samochodu

Dystrybutor LDM Electronic Sp. z o. o.
ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin
tel. (023) 657 32 42, (023) 657 53 82; fax (023) 657 22 37
www.ldm.com.pl, e-mail: ldmz@ldm.com.pl

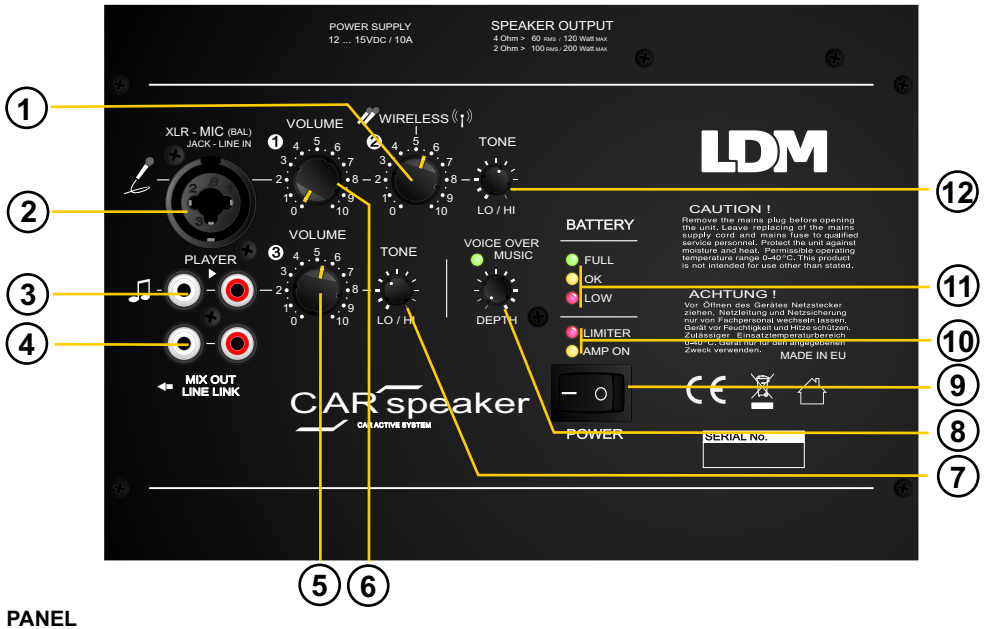

PANEL

1 **VOLUME** - regulator głośności dla Wbudowanego odbiornika mikrofonowego;

2 **MIC/LINE INPUT** - gniazda wejściowe (Combo XLR/Jack 6,3mm); do podłączenia mikrofonu lub urządzeń audio z wyjściem liniowym np.... odtwarzacza CD;

3 **INPUT 4** - wejście Chinch dla sygnału o poziomie liniowym;

4 **LINE OUTPUT** - wyjście Chinch o poziome liniowym do podłączenia urządzeń audio;

5,6 **VOLUME** - regulacja głośności dla kanałów CH3 i Ch4

7,12 **Tone -** Regulacja barwy tonu dla kanałów 3 i 4

8 **VOICE OVER MUSIC** - służy do ustawienia progu natężenia dźwięku, przy którym włącza się automatyczne tłumienie kanału 4 w przypadku, gdy jest używany mikrofon; Jeżeli regulator jest ustawiony na zero, tłumienie jest Wyłączone

9 **POWER** - włącznik zasilania

10 Wskaźniki:
- **LIMITER** - zaświeci się, gdy wewnętrzny układ (tzw. “limiter”) ogranicza głośność urządzenia do max. poziomu, przy którym dźwięk jest niezniekształcony,
- **AMP ON** - świeci gdy urządzenie jest włączone;

11 **BATTERY** - wskaźnik naładowania akumulatora:
- FULL - zaświeci się, gdy akumulator jest w pełni naładowany
- OK - akumulator jest naładowany w ponad 75%
- LOW - zaświeci kiedy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 25%, akumulator Powinien zostać naładowany;

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA TRUMPETCAR

1. Zamontować tuby na dachu samochodu. Wystarczy postawić je na dachu a tuby będą się trzymały dzięki magnesowi zamontowanemu w podstawie.
2. Przewód od tub podłączyć do gniazda (Combo Speakon/Jack 6,3mm) znajdującego się na tylnym panelu..
3. Podłączyć urządzenie do gniazda zapalniczki samochodowej
4. Włączyć urządzenie za pomocą czarnego włącznika (9). Włączenie urządzenia jest sygnalizowane żółta diodą AMP ON

DANE TECHNICZNE

Mikser / Wzmacniacz:

Czułość wejść MIC..... 1mV
Czułość wejść Line.....150mV
Moc RMS .....60W / 4Ohm ; 90W / 2 Ohm; 150W / 1 Ohm
Klasa wzmacniacza ..... D
Zasilanie.....DC 10,8V - 15V (z gniazda zapalniczki samochodowej)
Wymiary SXWXG 235x58x158mm
Waga..... 1,5kg

Głośniki tubowe:

SPL*(1w,1m)* 106dB
Pasmo przenoszenia..... 300Hz - 12,5kHz
Moc RMS.....70W
Impedancja.....4 Ohm
Mocowanie .....Magnes
Wymiary SXWXG 215x280x270mm
Waga..... 2,8kg

Głośniki szerokopasmowe (100W):

SPL*(1w,1m)*.....97dB
Pasmo przenoszenia .....85Hz - 20kHz
Moc.....100W
Impedancja.....2 Ohm
Mocowanie.....Magnes
Wymiary (Φ) 200mm
Wymiary Box (SXWXG).....190x115x130mm
Waga..... 2,4kg

Głośniki szerokopasmowe (150W):

SPL*(1w,1m)*.....99dB
Pasmo przenoszenia .....80Hz - 20kHz
Moc.....150W
Impedancja.....1 Ohm
Mocowanie.....Magnes
Wymiary (Φ) 250mm
Waga..... 3,4kg